DIGITAL SUPPLY FACTORY

USB3.0 マルチカードリーダー
取扱説明書

PC-SCRW301-K
01-3527

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

保証書付き

本説明書に記載の社名および製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意 必ずお守りください

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ **警告**	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ **注意**	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
（下記は図記号の一部です）

禁止	してはいけない内容です。
指示	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

禁止

- ●雷がなっているときに、本製品やケーブルに触れない。
- ●本製品のカバーを開けたり、分解・改造しない。
- ●濡れた手で本製品やケーブルに触れない。
- ●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにする。
- ●本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクター部分を持ち、無理な力を加えない。
- ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、保管しない。

必ず守る

- ●異常を感じたら直ちに仕様を中止する
  製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり、異臭がしたりした場合は、本製品および接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- ●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負い兼ねます。

⚠ 注意

禁止

- ●本製品に強い振動や衝撃を与えない。
  故障・破損などの原因となることが有ります。
- ●本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしない。
  火災や故障の原因となることが有ります。
- ●本製品を不安定な場所に設置したり、保管しない。
  落下により、故障・破損の原因となることが有ります。

禁止

- ●本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしない。またこれらケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしない。
  火災や故障の原因となることがあります。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。
  塗装を痛めたり、故障の原因となることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

〈切り取り線〉

保証書（持込修理）

商品名	USB3.0 マルチカードリーダー		
型番	PC-SCRW301-K	品番	01-3527
★お買い上げ日: 年 月 日 保証期間:本体6ヶ月（お買い上げの日から）			
お客様	★お名前 様 ★ご住所 〒 ー 電話 ( )		
販売店	★住所 店名 電話 印		

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は本書に明示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保障期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9：00～17：00 土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ
●通話料無料 0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは 048-992-2735
電話受付 平日 9：00～17：30 土曜 9：00～17：00 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

各部の名称

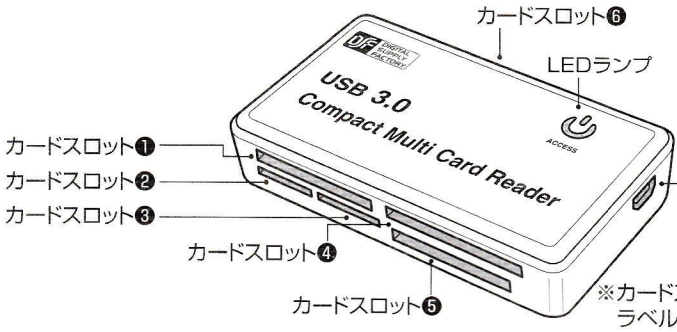

※カードスロット❷❹❺❻はメディアのラベル面を下向きにし挿入してください。

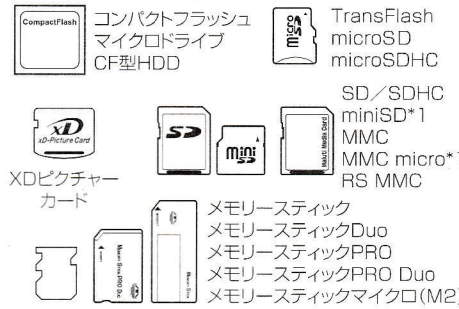

ご使用方法

1.接続方法　本体のUSB Bプラグを USBポートに向きを正しく接続してください。ドライバーのインストールは不要です。

2.メモリーカード対応機種表

カードスロット❶	miniSDカード2GB*/miniSDHCカードClass2 4GB*/miniSDHCカードClass4 4GB*/miniSDHCカードClass6 4GB*/SDメモリーカード2GB/SDメモリーカード(High speed)2GB/SDメモリーカード(pro High speed)2GB/SDメモリーカードClass2 2GB/SDメモリーカードClass4 2GB/SDメモリーカードClass6 2GB/SDメモリーカードClass10 2GB/Wii·DSi用SDメモリーカード2GB/SDHCメモリーカードClass2 32GB/SDHCメモリーカードClass4 32GB/SDHCメモリーカードClass6 32GB/SDHCメモリーカードClass10 32GB/SDHCメモリーカードUHS-I 32GB/SDXCメモリーカード 64GB/SDXCメモリーカードUHS-I 64GB/MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュアMMC 64GB/RS-MMC 2GB/RS-MMC4.0 2GB/MMC micro 2GB*
カードスロット❷	TransFlash 2GB/microSDカード2GB/microSDHCカードClass2 32GB/microSDHCカードClass4 32GB/microSDHCカードClass6 32GB/microSDHCカードClass10 32GB/microSDHCカードUHS-I 16GB/microSDXCカード32GB
カードスロット❸	メモリースティックマイクロ(16GB)
カードスロット❹	xDピクチャーカード 512MB/xD Type H 2GB/xD Type M 2GB/xD Type M+ 2GB
カードスロット❺	メモリースティック 128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/High speed)128MB/メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MB×2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High speed)4GB/メモリースティック ディオ 128MB/メモリースティック ディオ(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック ディオ(マジックゲート対応/High speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO ディオ 8GB/メモリースティックPRO ディオ(High speed)2GB/メモリースティックPRO-HG デュオ 32GB/メモリースティックPRO デュオ Mark2 32GB/PSP用メモリースティックPRO デュオ 2GB/PSP用メモリースティック デュオ 128MB
カードスロット❻	コンパクトフラッシュType I(3.3V) 64GB/コンパクトフラッシュType II(3.3V) 64GB/マイクロドライブ 8GB/コンパクトフラッシュ型ハードディスク 8GB

※別途変換アダプターが必要です。

3.データの読み込みと書き込み

使用するメモリーカードを、正しく差し込み口に差し込みます。LEDが点灯します。データ(ファイルや画像)を、そのアイコンにドラッグ&ドロップやコピーすることにより書き込めます。また、アイコンをダブルクリックまたは右クリック「開く」で読み込みができます。読み込み·書き込みの間はLEDが点滅します。この間にメモリーカード及びカードリーダーを外さないでください。データが破損するおそれがあります。

使用時のご注意

※下記以外の環境またMacintoshやUSB2.0ポートに接続する場合はUSB2.0の速度になります。
※2つ以上のメディアを同時に読むことはできません。
※本製品のみでのご使用はできません。
※スタンバイ·休止·スリープ機能には対応していません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失または破損について、弊社では一切の保証と責任を負いかねます。

動作環境と仕様

●**対応機種:**USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ
●**対応OS:**Windows8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/Mac OSX(10.6以降)

インターフェイス	USB3.0(USB2.0インターフェイスに接続した場合はUSB2.0互換での動作)	ケーブル長	約55cm(コネクターを除く)
		外形寸法	約 幅70×高さ14×奥行き40mm
動作温度/湿度	5℃~45℃/~85%RH	本体質量	約25g(本体のみ)
保存温度/湿度	-10℃~55℃/~85%RH	梱包内容	本体、USBケーブル、取扱説明書

※デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。※本説明書に記載の社名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。
●本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。●本書の内容については予告なしに変更することがございます。

〈切り取り線〉

無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等になる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ)本書のご提示がない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ